HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ

Die Verpackung besteht aus 100 % recycelbarem Material und ist durch das Recycling-Symbol gekennzeichnet. Beachten Sie bei der Entsorgung die örtlichen Bestimmungen. Bewahren Sie Verpackungsmaterial, das eine potentielle Gefahr darstellt (Plastikbeutel, Styropor usw.), nicht in der Reichweite von Kindern auf.

In Übereinstimmung mit den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 2002/96/EC über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) ist dieses Gerät mit einer Kennzeichnung versehen. Durch die korrekte Entsorgung dieses Geräts leisten Sie einen positiven Beitrag für den Schutz der Umwelt und die Gesundheit des Menschen und verhindern negative Folgen, die im Falle einer unsachgemäßen Entsorgung entstehen können.

Auf dem Produkt oder der beiliegenden Produktdokumentation ist ein Symbol abgebildet, das angibt, dass dieses Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss im Recyclinghof mit einer getrennten Sammlung für Elektro- und Elektronikgeräte entsorgt werden.

Die Entsorgung des Gerätes muss in Übereinstimmung mit den geltenden, lokalen Umweltschutzbestimmungen für die Müllentsorgung erfolgen.

Für weitere Informationen über die Behandlung, Verwertung und Wiederverwendung dieses Produkts wenden Sie sich an die zuständigen Behörden Ihrer Gemeindeverwaltung, an den lokalen Recyclinghof für Hausmüll oder an den Händler, bei dem Sie dieses Gerät erworben haben.

Machen Sie das Gerät vor dem Entsorgen durch Abschneiden des Netzkabels unbrauchbar.

Gemäss IEC 60705.

Die Internationale Elektrotechnische Kommission hat eine Richtlinie für Vergleichstests der Heizleistung verschiedener Mikrowellengeräte entwickelt. Für dieses Gerät empfehlen wir Folgendes:

Testen	Menge	Ungefähre Dauer	Leistungsstufe	Behälter/Gefäß
12.3.1	1000 g	14 Min.	650 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5,5 Min.	800 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	5,5 Min.	650 W	Pyrex 3.838
12.3.4	1100 g	20 bis 22 Min.	Grill + 650 W	Pyrex 3.827
13.3	500 g	3 Min. 6 Sek	Jet Defrost	

4 6 1 9 6 9 4 5 5 0 2 1

DE

Whirlpool Schweden AB

VT 254

Gebrauchsanweisung
Instructions for use
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso

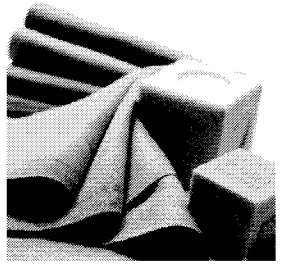

Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Instrucciones para el uso

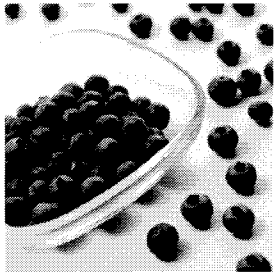

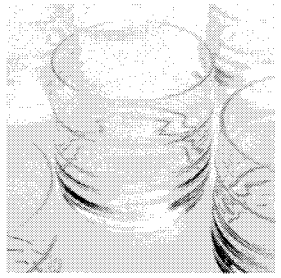

Οδηγίες χρήσης
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
Инструкция за използване
הוראות שימוש

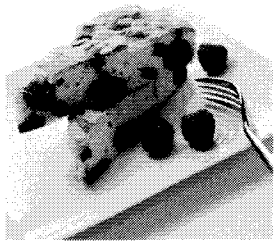

Návod k použití
Návod na použitie
Instrucţiuni de utilizare
Инструкции по эксплуатации
تعليمات وكيفيّة الاستعمال

www.whirlpool.com

Whirlpool

AUFSTELLUNG

VOR DEM ANSCHLIESSEN

Die Spannung auf dem Typenschild muss der Netzspannung in Ihrem Haus entsprechen.

Entfernen Sie nicht die Platten zum Schutz der Mikrowellenluftkanäle an der Seite des Garraums des Geräts. Sie verhindern, dass Fett und Speiseteilchen in die Mikrowellenluftkanäle gelangen.

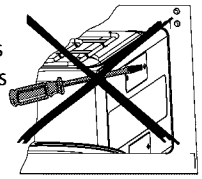

Platzieren Sie das Gerät auf einer stabilen, ebenen Fläche, die das Gewicht des Gerätes, sowie der Speisen und Behälter, die Sie hineinstellen, aushält. Behandeln Sie das Gerät vorsichtig.

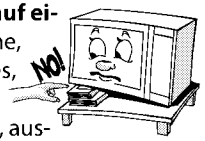

Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe anderer Wärmequellen auf. Die durch die Lüftungsöffnungen des Gerätes angesaugte Kühlluft darf eine Temperatur von 35 °C nicht überschreiten. Um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten, muss der freie Raum über dem Gerät mindestens 20 cm betragen. Der Raum unter dem, über dem und um das Gerät muss frei sein, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten. Das Gerät kann bei einer Umgebungstemperatur von 5 °C bis 35 °C betrieben werden.

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät nicht beschädigt ist. Die Tür muss dicht mit dem Rahmen abschließen und die innenliegende Türdichtung darf nicht beschädigt sein. Entfernen Sie alle Gegenstände aus dem Gerät und reinigen Sie die Innenflächen mit einem weichen, feuchten Tuch.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt ist, das Gerät nicht einwandfrei funktioniert oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Tauchen Sie das Stromkabel oder den Stecker nicht in Wasser. Halten Sie das Kabel von heißen Flächen fern. Stromschlag, Brand oder sonstige Gefährdungen können sonst die Folge sein.

NACH DEM ANSCHLIESSEN

Das Gerät kann nur in Betrieb genommen werden, wenn die Tür richtig (fest anliegend) geschlossen ist.

Um Empfangsstörungen zu vermeiden, stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Fernseh- oder Radiogeräten bzw. Antennen auf.

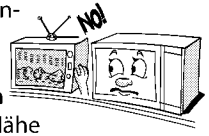

Die Erdung dieses Gerätes ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Personen- oder Sachschäden bzw. Verletzungen von Tieren, die aus einer Nichteinhaltung dieser Vorschrift resultieren.

Der Hersteller ist für Probleme, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Anweisungen durch den Nutzer ergeben, nicht verantwortlich.

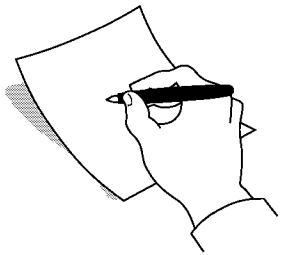

FEHLERBEHEBUNG

Falls das Gerät nicht einwandfrei funktioniert, überprüfen Sie zunächst folgende Punkte, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden:

- Sind Drehtellerauflage und Drehteller richtig eingesetzt?
- Steckt der Netzstecker richtig in der Steckdose?
- Ist die Gerätetür richtig geschlossen?
- Sind die Sicherungen in Ordnung und ist Strom vorhanden?
- Wird das Gerät ausreichend belüftet?
- Warten Sie 10 Minuten und versuchen Sie dann erneut, das Gerät in Betrieb zu nehmen.
- Öffnen und schließen Sie vor einem erneuten Versuch die Tür.

Auf diese Weise können überflüssige Anfahrten des Kundendiensttechnikers vermieden werden, die für Sie mit Kosten verbunden sind. Wenn Sie den Kundendiensttechniker anfordern, müssen Sie Seriennummer und Typenbezeichnung des Gerätes angeben (siehe Aufkleber). Weitere Hinweise finden Sie im Garantieheft.

Das Netzkabel darf nur gegen ein Originalkabel ausgetauscht werden, das über unseren Kundendienst bezogen werden kann. Das Netzkabel darf nur von einem qualifizierten Kundendiensttechniker ausgewechselt werden.

Reparaturen am Gerät dürfen nur von einem qualifizierten Kundendiensttechniker vorgenommen werden. *Laien bringen sich durch Reparaturversuche in Gefahr, bei denen die zum Schutz vor Mikrowellenstrahlung am Gerät angebrachten Abdeckungen oder Gehäuseteile entfernt werden müssen.* ***Entfernen Sie keine Geräteabdeckungen.***

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.

Erhitzen oder verwenden Sie keine brennbaren Materialien im Gerät selbst oder in seiner Nähe. Rauchentwicklung kann zu Brand oder Explosion führen.

Verwenden Sie das Mikrowellengerät nicht zum Trocknen von Textilien, Papier, Gewürzen, Kräutern, Holz, Blumen, Früchten oder anderen brennbaren Materialien. Es besteht Brandgefahr.

Wenn Material innerhalb oder ausserhalb des Garraums zu brennen anfängt oder sich Rauch bildet, halten Sie die Gerätetür geschlossen und schalten Sie das Gerät aus. Ziehen Sie den Netzstecker oder drehen Sie die Sicherung im Schaltkasten heraus.

Garen Sie die Speisen nicht länger als nötig. Es besteht Brandgefahr.

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, insbesondere dann, wenn Sie beim Garen Papier, Kunststoff oder andere brennbare Materialien verwenden. Papier kann verkohlen oder Feuer fangen. Einige Kunststoffe können schmelzen, wenn sie zusammen mit den Speisen erhitzt werden.

Verwenden Sie keine ätzenden Chemikalien oder Dämpfe in diesem Gerät. Dieser Gerätetyp wurde speziell zum Aufwärmen oder Garen von Lebensmitteln entwickelt. Er eignet sich nicht für industrielle Zwecke oder Laborzwecke.

Kinder dürfen *das Mikrowellengerät nur dann ohne Aufsicht Erwachsener benutzen, wenn sie ausreichend eingewiesen wurden und sichergestellt ist, dass sie sich der Gefahren eines unsachgemäßen Gebrauchs bewusst sind.*
Ohne Aufsicht darf das Gerät nicht von kleinen Kindern oder gebrechlichen Personen benutzt werden. Lassen Sie kleinere Kinder bei der Verwendung des Mikrowellengerätes nicht unbeaufsichtigt, damit diese nicht mit dem Gerät spielen.
Wenn das Gerät einen Kombinationsmodus besitzt, dürfen Kinder das Gerät wegen der entstehenden hohen Temperaturen nur unter Aufsicht Erwachsener benutzen.

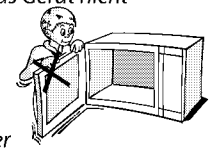

Erhitzen Sie niemals *Speisen oder Flüssigkeiten in luftdicht verschlossenen Behältern. Der Druck im Behälter nimmt zu. Das kann beim Öffnen des Behälters zu Verletzungen oder zu einer Explosion führen.*



Die Türdichtung und der Bereich um die Türdichtung *müssen regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden. Nehmen Sie bei einer Beschädigung das Gerät erst wieder in Betrieb, nachdem es von einem qualifizierten Kundendiensttechniker repariert wurde.*

EIER

Benutzen Sie das Mikrowellengerät nicht zum Garen oder Aufwärmen ganzer Eier mit oder ohne Schale, da diese auch nach Beenden des Gar- oder Aufwärmvorgangs explodieren können.



VORSICHTSMASSNAHMEN

ALLGEMEINES

Das Gerät ist ausschliesslich für die Verwendung im Haushalt bestimmt!

Bei Nutzung der Mikrowellenfunktion *darf das Gerät niemals ohne Speisen im Garraum eingeschaltet werden. Andernfalls kann es zu Schäden am Gerät kommen.*

Die Lüftungsöffnungen des Geräts *dürfen nicht abgedeckt werden. Sind die Öffnungen für die Luftzufuhr oder für die Abluft blockiert, kann das Gerät beschädigt und das Kochergebnis beeinträchtigt werden.*

Wenn Sie sich mit dem Gerät vertraut machen wollen, stellen Sie ein Glas Wasser in den Garraum. Das Wasser absorbiert die Energie der Mikrowellen, sodass das Gerät nicht beschädigt wird.

Lagern oder benutzen Sie dieses Gerät niemals im Freien. Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Spülbeckens, in einem feuchten Keller, in der Nähe eines Schwimmbeckens oder an anderen Orten, an denen das Gerät Feuchtigkeit ausgesetzt ist.

Verwenden Sie den Garraum nicht als Ablage.

Entfernen Sie alle Metallteile
(z. B. Verschlüsse) von Papier- oder Plastikbeuteln, bevor Sie diese in den Garraum legen.

FRITTIEREN

Das Mikrowellengerät darf nicht zum Frittieren verwendet werden, da die Temperatur des Frittieröls nicht gesteuert werden kann.



Verwenden Sie immer Topflappen oder Ofenhandschuhe, wenn Sie nach dem Garen Behälter, Geräteteile und Schalen anfassen. Es besteht Verbrennungsgefahr.

FLÜSSIGKEITEN

Z. B. Getränke oder Wasser. Flüssigkeiten können über den Siedepunkt hinaus erhitzt werden, ohne dass es zu einer sichtbaren Blasenbildung kommt. Das kann dazu führen, dass die heiße Flüssigkeit plötzlich überkocht.

Um dies zu vermeiden, ergreifen Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen:

1. Verwenden Sie möglichst keine hohen, schmalen Gefäße mit engem Hals.
2. Rühren Sie die Flüssigkeit um, bevor Sie das Gefäß in den Garraum stellen, und lassen Sie einen Teelöffel im Gefäß.
3. Lassen Sie die Flüssigkeit nach dem Erhitzen kurz stehen, rühren Sie sie vor der vorsichtigen Entnahme des Gefäßes aus dem Gerät nochmals um.

ACHTUNG

Genauere Informationen dazu finden Sie im Mikrowellenkochbuch. Dies gilt besonders für das Garen oder Erhitzen von alkoholhaltigen Speisen.

Babynahrung in Gläsern oder Getränke in Babyflaschen *müssen nach dem Erwärmen immer umgerührt und auf die richtige Temperatur überprüft werden. Dadurch wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung sichergestellt und das Risiko des Verbrühens oder Verbrennens vermieden.*

Nehmen Sie den Deckel bzw. Sauger unbedingt vor dem Erwärmen ab!

WARTUNG UND PFLEGE

Das Gerät muss im Normalfall nur gereinigt werden.

Wird das Gerät nicht sauber gehalten, kann dies zur Abnutzung der Oberfläche führen. Dies wiederum verringert die Lebensdauer des Geräts und führt u. U. zu gefährlichen Situationen.

Verwenden Sie keine Topfkratzer aus Stahlwolle,
Scheuermittel, Stahlwollpads, grobe Lappen oder ähnliches, durch die das Bedienfeld und die Innen- und Außenoberflächen des Gerätes beschädigt werden können. Benutzen Sie zum Reinigen einen Schwamm und ein mildes Reinigungsmittel oder ein Papiertuch und Glasreinigerspray. Sprühen Sie den Glasreiniger auf ein Papiertuch.

Sprühen Sie niemals *direkt in das Gerät.*

Entfernen Sie in regelmässigen Abständen, besonders wenn etwas übergelaufen ist, den Drehteller und den Drehtellerhalter und reinigen Sie den Boden des Gerätes.

Das Mikrowellengerät darf nur mit eingesetztem Drehteller verwendet werden.

Nehmen Sie die Mikrowelle erst wieder in Betrieb, wenn nach der Reinigung der Drehteller wieder eingesetzt wurde.

Verwenden Sie nur milde Reinigungsmittel, Wasser und ein weiches Wischtuch zum Reinigen der Innenraumflächen sowie der Innen- und Außenseite der Gerätetür.

Fettspritzer oder Speisereste dürfen sich nicht an der Tür festsetzen.

Bei hartnäckiger Verschmutzung empfiehlt es sich, ein Glas Wasser 2 bis 3 Minuten lang im Garraum zu erhitzen. Durch den Dampf wird der Schmutz aufgeweicht.

Unangenehmer Geruch im Garraum lässt sich beseitigen, wenn ein Glas Wasser mit Zitronensaft auf den Drehteller gestellt wird und das Wasser einige Minuten lang kocht.

Verwenden Sie zur Reinigung des Gerätes keine Dampfreiniger.

Das Grillelement muss nicht gereinigt werden, da durch die starke Hitze eventuell vorhandene Fettspritzer verbrennen. Die obere Wand des Garraums über dem Grillelement muss jedoch regelmäßig gereinigt werden. Verwenden Sie dazu ein Reinigungsmittel, warmes Wasser und einen Schwamm.
Wenn der Grill nicht regelmäßig verwendet wird, sollte er einmal im Monat für 10 Minuten eingeschaltet werden, um Spritzer verdampfen zu lassen und somit die Brandgefahr zu reduzieren.

SPÜLMASCHINENFESTES ZUBEHÖR:

Drehtellerauflage

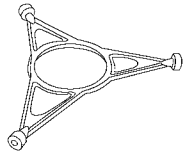

Glasdrehteller



Grillrost



SCHNELLMENÜ

	LEBENSMITTELKATEGORIE	EMPFOHLENE MENGE	ZU VERWENDENDES ZUBEHÖR	WÄHREND DES GARENS
1	**Reismix**	**300 bis 650 g**	**Mikrowellengeeignetes Gefäss**	**Rühren Sie um.**
2	**Nudelmix**	**250 bis 550 g**	**Mikrowellengeeignetes Gefäss**	**Rühren Sie um.**
3	**Suppe**	**250 bis 1000 g**	**Mikrowellengeeignetes Gefäss**	**Rühren Sie um.**
4	**Teller**	**200 bis 500 g**	**Mikrowellengeeignete Platte**	
5	**Mischgemüse**	**150 bis 600 g**	**Mikrowellengeeignetes Gefäss**	**Rühren Sie um.**

Bei Lebensmitteln, die nicht in der Tabelle enthalten sind und die ein geringeres oder höheres Gewicht als empfohlen haben, verfahren Sie entsprechend dem Kapitel "Garen und Aufwärmen mit der Mikrowelle" und wählen Sie zum Auftauen 160 W.

ZUBEHÖR

ALLGEMEINES

Eine Reihe von Zubehörteilen kann käuflich erworben werden. Prüfen Sie vor dem Kauf, ob sie für das Mikrowellengerät geeignet sind.

Prüfen Sie vor dem Kauf, ob das Zubehör für das Mikrowellengerät geeignet ist.

Speisen und Zubehörteile dürfen nicht beim Hineinstellen in die Mikrowelle mit den Innenwänden des Gerätes in Berührung kommen. **Das gilt besonders dann, wenn die Zubehörteile aus Metall oder Metallteilen bestehen.**

Kommen solche Teile beim Betrieb des Gerätes mit den Innenwänden des Garraums in Berührung, können Funken entstehen und das Gerät kann beschädigt werden.

Bevor Sie das Gerät einschalten, prüfen Sie stets, ob sich der Drehteller ungehindert drehen kann. Wenn sich der Drehteller nicht frei drehen kann, verwenden Sie ein kleineres Gefäß oder die Drehteller-Stoppfunktion (siehe Große Gefäße).

GROSSE GEFÄSSE

Drücken Sie die Drehteller-Stopp-Taste, wenn Sie mit Gefäßen kochen, die so groß sind, dass sie sich nicht frei im Gerät drehen können. Diese Funktion kann nur genutzt werden, wenn Sie nur die Mikrowellenfunktion zum Kochen verwenden. Bei andern Funktionen funktioniert die Taste nicht.



DREHTELLERAUFLAGE

Die Drehtellerauflage muss sich immer unter dem Glasdrehteller befinden. Legen Sie keine anderen Gegenstände auf die Drehtellerauflage.

- Setzen Sie die Drehtellerauflage in das Gerät ein.

GLASDREHTELLER

Verwenden Sie den Glasdrehteller bei allen Gerätefunktionen. Er fängt heruntertropfende Flüssigkeiten und Speiseteilchen auf, sodass eine unnötige Verschmutzung des Innenraums vermieden wird.



- Setzen Sie den Glasdrehteller auf die Drehtellerauflage.

GRILLROST

Benutzen Sie den Grillrost, wenn Sie mit den Grillfunktionen garen.



Wenn Sie ohne Mikrowelle grillen, legen Sie die Speisen auf den Grillrost, um sie etwas anzuheben und näher an das Grillelement an der Decke zu bringen.

STARTSCHUTZ/KINDERSICHERUNG

Diese automatische Sicherheitsfunktion wird eine Minute nach Rücksetzung des Gerätes in den "Bereitschaftsmodus" aktiviert. (Das Gerät befindet sich im "Bereitschaftsmodus", wenn die 24-Stunden-Uhr angezeigt wird, oder, falls die Uhr nicht eingestellt wurde, wenn das Display dunkel ist.)



Die Sicherheitsverriegelung wird erst dann freigegeben, wenn die Tür geöffnet oder geschlossen wird, z. B. wenn Speisen in die Mikrowelle gestellt werden. Andernfalls zeigt das Display die Meldung "door" an.

door

ZEITSCHALTUHR

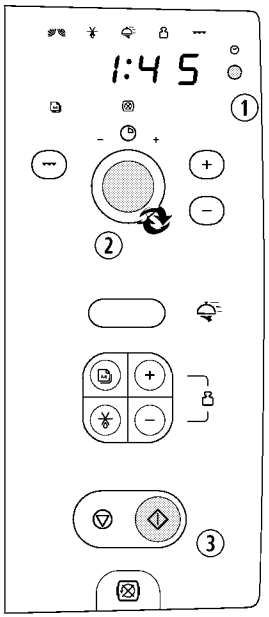

Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie eine Zeitschaltuhr zur genauen Messung der Zeit für verschiedene Vorgänge benötigen, z. B. zum Kochen von Eiern oder zum Gehenlassen von Teig vor dem Backen.

1. **Drücken Sie die Zeittaste.**
2. **Drehen Sie den Einstellknopf zur Einstellung** der zu messenden Zeit.
3. **Drücken Sie die Starttaste.**

Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein Signalton.

Durch ein Drücken auf die Zeittaste wird die noch verbleibende Restzeit der Schaltuhr angezeigt. Diese Restzeit wird 3 Sekunden lang angezeigt. Anschließend erscheint wieder die Anzeige für die Garzeit (falls zu diesem Zeitpunkt ein Gericht in der Mikrowelle zubereitet wird).

Um die Schaltuhr zu stoppen, während sie im Hintergrund neben einer anderen Funktion läuft, müssen Sie sie zunächst durch Drücken der Zeittaste wieder einblenden und dann durch Drücken der Stopptaste anhalten.

SCHNELLMENÜ

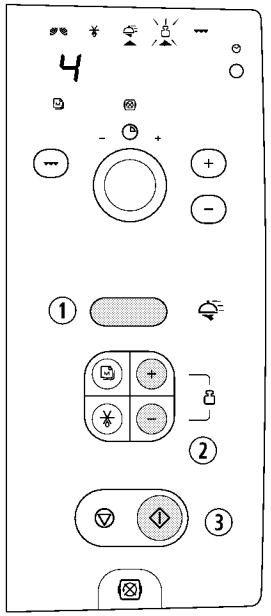

Verwenden Sie diese Funktion, um verschiedene Arten von tiefgefrorenen Speisen zu garen.
Das Gerät wählt automatisch die notwendige Zubereitungsart, die Zeit und die Leistung.

1. **Drücken Sie die Schnellmenü-Taste,** um die Lebensmittelkategorie auszuwählen (siehe Tabelle).
2. **Geben Sie mit den Gewichtstasten** (+/-) das Gewicht der Speise ein.
3. **Drücken Sie die Starttaste.**

Bei einigen Lebensmittelkategorien müssen die Lebensmittel während der Zubereitung hinzugefügt, gewendet oder umgerührt werden (je nach Modell unterschiedlich). In diesen Fällen stoppt das Gerät und zeigt Ihnen an, dass sie die nötige Handlung ausführen müssen.

Wird die Tür in dieser Zeit nicht geöffnet (innerhalb von 2 Minuten), wird das Gerät:	
Hinzufügen	anhalten und in den "Bereitschaftsmodus" wechseln.
Umrühren	den Garprozess fortsetzen. Das Endergebnis ist in diesem Fall evtl. nicht optimal.
Wenden	den Garprozess fortsetzen. Das Endergebnis ist in diesem Fall evtl. nicht optimal.
Öffnen Sie die Tür. Fügen Sie Gargut hinzu, rühren Sie es um oder wenden Sie es. Schließen Sie die Tür und nehmen Sie das Gerät durch Drücken der Starttaste wieder in Betrieb.	

SPEICHER

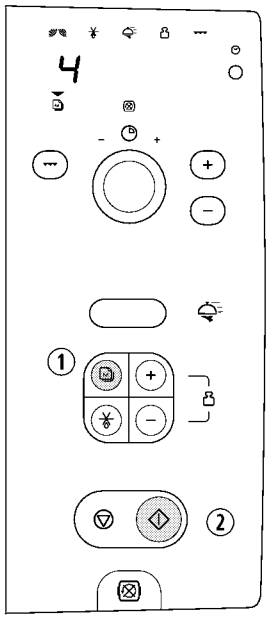

Mit der Speicherfunktion können Sie einfach und schnell eine bevorzugte Einstellung aufrufen.
Dazu speichert die Funktion jede aktuell angezeigte Einstellung.

So rufen Sie eine gespeicherte Einstellung ab:

1. **Drücken Sie die Speichertaste.**
2. **Drücken Sie die Starttaste.**

So speichern Sie eine Einstellung:

1. **Wählen Sie** eine beliebige Funktion.
2. **Programmieren Sie** Ihre Einstellungen.
3. **Drücken Sie die Speichertaste** 3 Sekunden lang, bis ein Signalton ertönt. Die Einstellung ist nun gespeichert. Sie können den Speicher beliebig oft neu programmieren.

Wenn das Gerät neu angeschlossen wird oder nach einem Stromausfall, wird die Speicherfunktion auf die Standardeinstellung 2 Min., maximale Leistung zurückgesetzt.

UHR

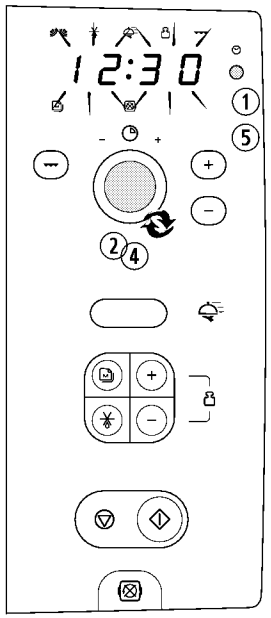

Wird das Gerät zum ersten Mal an das Stromnetz angeschlossen oder nach einem Stromausfall wieder eingeschaltet, bleibt das Display dunkel. Wenn die Uhr nicht eingestellt wird, bleibt das Display dunkel, bis die Garzeit eingestellt wird.

1. **Drücken Sie die Zeittaste** (3 Sekunden), bis die linke Ziffer (Stundenanzeige) blinkt.
2. **Drehen Sie den Einstellknopf** für die Zeiteinstellung, um die Stunde einzustellen.
3. **Drücken Sie erneut die Zeittaste.** (Die beiden rechten Ziffern (Minutenanzeige) blinken.)
4. **Drehen Sie den Einstellknopf** für die Zeiteinstellung, um die Minuten einzustellen.
5. **Drücken Sie erneut die Zeittaste.**

Die Uhr ist nun eingestellt und betriebsbereit.
Zum Ausblenden der Zeit auf dem Display drücken Sie die Zeittaste erneut für 3 Sekunden und anschließend die Stopptaste.
Um die Uhr neu einzustellen, gehen Sie wie beschrieben vor.

GAREN UND AUFWÄRMEN MIT DER MIKROWELLE

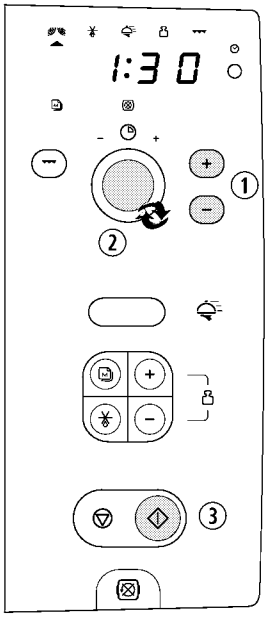

Diese Funktion dient zur normalen Zubereitung und zum Aufwärmen von Speisen wie Gemüse, Fisch, Kartoffeln und Fleisch.

1. **Stellen Sie mit den Tasten +/-** die Leistung ein.
2. **Drehen Sie den Einstellknopf,** um die Garzeit einzustellen.
3. **Drücken Sie die Starttaste.**

Während des Garvorgangs:
Die Garzeit kann problemlos durch Drücken der Starttaste in 30-Sekunden-Schritten verlängert werden. *Mit jedem* Tastendruck wird die Garzeit um 30 Sekunden verlängert. Die Garzeit lässt sich auch durch Drehen des Einstellknopfes verlängern bzw. verkürzen.

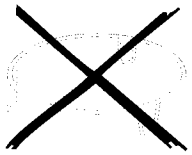

WAHL DER LEISTUNGSSTUFE

NUR MIKROWELLE	
Leistung	Vorgeschlagene Verwendung:
JET (800 W)	**Zum Aufwärmen von Getränken,** Wasser, klaren Suppen, Kaffee, Tee oder anderen Nahrungsmitteln mit hohem Wassergehalt. Wählen Sie eine niedrigere Leistungsstufe, falls die Speise Ei oder Sahne enthält.
650 W	**Zum Garen von** Fisch, Fleisch, Gemüse etc.
500 W	**Schonendere Zubereitung,** z. B. bei Saucen mit hohem Eiweißgehalt, Käse und Eierspeisen, sowie zum Fertigkochen von Eintopfgerichten.
350 W	**Zum Köcheln von Eintopfgerichten** und zum Schmelzen von Butter.
160 W	**Zum Auftauen.** Zum Anwärmen von Butter und Käse.
90 W	**Zum Antauen** von Speiseeis.

KOMBINATIONSBETRIEB MIT GRILL

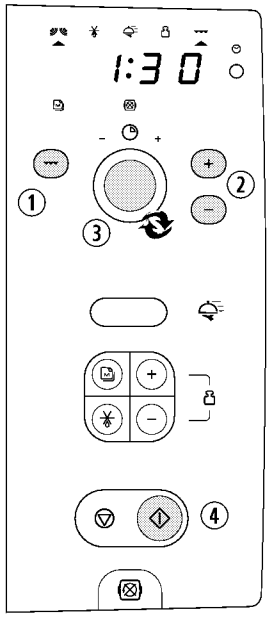

Diese Funktion eignet sich zur Zubereitung von Speisen wie Gratins, Lasagne, Geflügel und Ofenkartoffeln.

1. **Drücken Sie die Grilltaste.**
2. **Stellen Sie mit den Tasten +/-** die Leistung ein.
3. **Drehen Sie den Einstellknopf,** um die Garzeit einzustellen.
4. **Drücken Sie die Starttaste.**

Während das Gerät in Betrieb ist kann die Grillfunktion durch Drücken der Grilltaste ein- bzw. ausgeschaltet werden. Die maximale Leistungsstufe der Mikrowelle bei gleichzeitigem Gebrauch des Grills ist auf einen vom Hersteller voreingestellten Wert begrenzt.

Die Mikrowellenfunktion kann ausgeschaltet werden, indem die Leistungsstufe der Mikrowelle auf 0 W gestellt wird. Wenn 0 W erreicht sind, arbeitet das Gerät nur als Grill.

WAHL DER LEISTUNGSSTUFE

KOMBINATIONSBETRIEB MIT GRILL	
Leistung	Vorgeschlagene Verwendung:
650 W	**Garen von** Gemüse & Gratins
350-500 W	**Garen von** Geflügel & Lasagne
160-350 W	**Garen von** Fisch & tiefgekühlten Gratins
160 W	**Garen von** Fleisch
90 W	**Gratinieren von** Obst
0 W	**Nur Bräunen** während des Garvorgangs

GRILL-FUNKTION

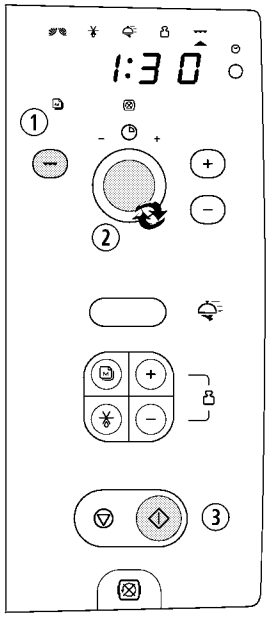

Mit der Grillfunktion erhalten Gerichte schnell eine knusprige, braune Kruste.

1. **Drücken Sie die Grilltaste.**
2. **Drehen Sie den Einstellknopf,** um die Garzeit einzustellen.
3. **Drücken Sie die Starttaste.**

Durch Drücken der Grilltaste während des Garvorgangs kann das Grillelement bei Bedarf ein- und ausgeschaltet werden. Die Zeitschaltuhr läuft auch dann weiter, wenn das Grillelement ausgeschaltet ist. **Lassen Sie die Gerätetür** nicht zu lange offen, während der Grill in Betrieb ist, da die Temperatur dadurch stark absinkt.

__Nur hitzebeständiges und feuerfestes__ Kochgeschirr zum Grillen verwenden.

__Verwenden Sie zum Grillen niemals__ Utensilien aus Plastik. Sie würden schmelzen. Auch Papier oder Gegenstände aus Holz sind dafür nicht geeignet.

SCHNELLSTARTFUNKTION

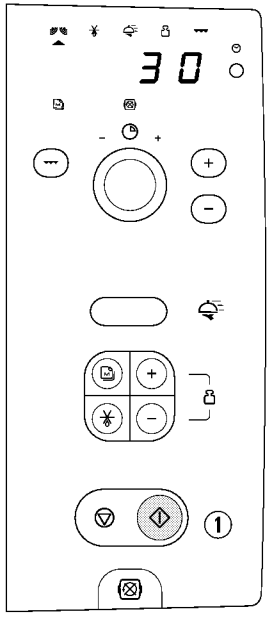

Diese Funktion dient zum schnellen Aufwärmen von Speisen und Getränken mit hohem Wassergehalt wie dünnen Suppen, Kaffee oder Tee.

1. **Drücken Sie die Starttaste.**

Diese Funktion startet automatisch mit der höchsten Mikrowellenleistung und einer Garzeit von 30 Sekunden. *Mit jedem weiteren Tastendruck* wird die Garzeit um 30 Sekunden verlängert. Die Garzeit lässt sich auch durch Drehen des Einstellknopfes verlängern bzw. verkürzen, nachdem Sie die Funktion gestartet haben.

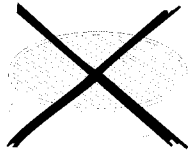

MANUELLES AUFTAUEN

Gehen Sie beim manuellen Auftauen entsprechend dem Kapitel „Garen und Aufwärmen mit der Mikrowelle“ vor und stellen Sie die Leistung auf 160 W ein.

Überprüfen Sie den Auftaugrad der Speisen in regelmässigen Abständen. Mit der Zeit wissen Sie aus Erfahrung, welche Einstellungen die unterschiedlichen Mengen benötigen.

Tiefkühlkost in Plastikbeuteln, Klarsichtfolie oder Kartons können Sie direkt mit der Verpackung auftauen, solange diese Verpackungen keine Metallteile (z. B. Drahtverschlüsse) enthalten.
Die Verpackungsform beeinflusst ebenfalls die Auftauzeit. Speisen in flachen Verpackungen tauen schneller auf als dicke Blöcke.
Trennen Sie die Speisestücke, sobald sie antauen. Einzelne Scheiben tauen schneller auf.

Decken Sie bestimmte Speisebereiche (z. B. Hähnchenschenkel oder -flügel) mit kleinen Stücken Alufolie ab, sobald diese anfangen, warm zu werden.

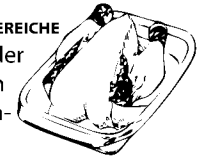

Wenden Sie große Speisestücke nach der halben Auftauzeit.

Gekochtes, Geschmortes und Fleischsossen tauen besser auf, wenn sie während des Auftauprozesses umgerührt werden.

Die Auftauzeit sollte lieber etwas geringer bemessen und der Auftauprozess während der Stehzeit abgeschlossen werden.

Eine Stehzeit ergibt immer ein besseres Auftauergebnis, da sich die Wärme gleichmäßiger in der Speise verteilen kann.

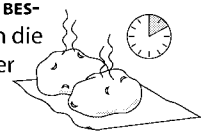

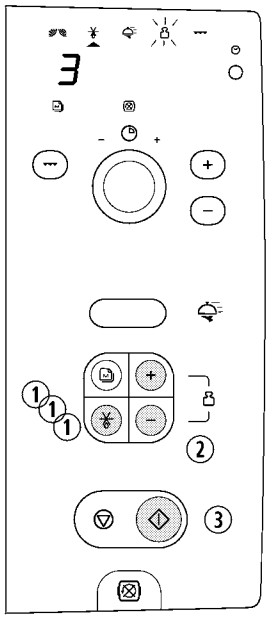

Diese Funktion dient zum Auftauen von Fleisch, Geflügel, Fisch, Gemüse und Brot. Die Schnellauftaufunktion sollte nur für Speisen mit einem Nettogewicht von 100 g bis 2,5 kg genutzt werden.
Platzieren Sie die Lebensmittel stets auf dem Glasdrehteller.

1. **Drücken Sie die Jet Defrost-Taste** mehrmals, um die Lebensmittelkategorie auszuwählen.
2. **Geben Sie mit den Gewichtstasten** (+/-) das Gewicht der Speise ein.
3. **Drücken Sie die Starttaste.**

Nach der Hälfte des Auftauvorgangs stoppt das Gerät und zeigt die Meldung *TURN FOOD* **an.**

- Öffnen Sie die Tür.
- Wenden Sie das Gargut.
- Schließen Sie die Tür und nehmen Sie das Gerät durch Drücken der Starttaste wieder in Betrieb.

Hinweis: Das Gerät setzt sich nach zwei Minuten automatisch wieder in Gang, wenn die Speisen nicht gewendet wurden. Das Auftauen dauert in diesem Fall länger.

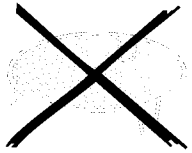

Bei dieser Funktion muss das Nettogewicht der Speise bekannt sein.

TIEFGEKÜHLTE SPEISEN:
Wenn das Gewicht nicht dem empfohlenen Wert entspricht: Folgen Sie den Anweisungen unter "Garen & Aufwärmen mit der Mikrowelle" und wählen Sie 160 W für das Auftauen.

TIEFGEKÜHLTE SPEISEN:
Wählen Sie ein niedrigeres Gewicht, falls die Speisen wärmer sind, als die Tiefkühltemperatur (-18 °C).
Wählen Sie ein höheres Gewicht, falls die Speisen kälter sind, als die Tiefkühltemperatur (-18 °C).



LEBENSMITTELKATEGORIE		MENGE	HINWEISE
1	**FLEISCH**	**100 g bis 2 kg**	Hackfleisch, Koteletts, Steaks oder Braten
2	**GEFLÜGEL**	**100 g bis 2,5 kg**	Ganze Hähnchen, Hähnchenstücke oder Hähnchenfilets
3	**FISCH**	**100 g bis 1,5 kg**	Ganze Fische, Steaks oder Filets
4	**GEMÜSE**	**100 g bis 1,5 kg**	Mischgemüse, Erbsen, Brokkoli usw.
5	**BROT**	**100 g bis 1 kg**	Brotlaibe, süße oder herzhafte Brötchen
Bei Lebensmitteln, die nicht in der Tabelle enthalten sind und die ein geringeres oder höheres Gewicht als empfohlen haben, verfahren Sie entsprechend dem Kapitel „Garen und Aufwärmen mit der Mikrowelle" und wählen Sie zum Auftauen 160 W.			